


MARKERINGSVOGN SÅDAN GØR DU

1



Tjek vejrforholdene
- anbefalet +10 grader og tørt

2

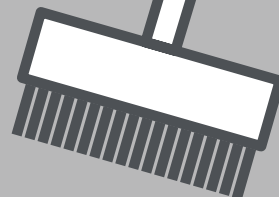

Fej let, der hvor du vil opmærke
- det sikrer flotte og holdbare løsninger

3



Afmærk evt. med snor
- der hvor striben skal være

4




Placer gerne et stykke pap
- hvor striben starter for at sikre en skarp kant

5



Ryst spraydåsen i et minut
- for at blande pigmenter

6

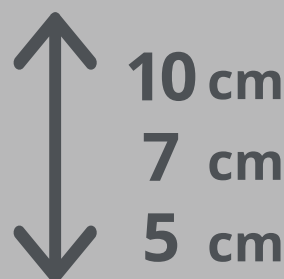

Sprayafstand på 5, 7 eller 10 cm
- jo længere afstand jo bredere streg

7



Afslut evt. med lakforsegling
- hvis det skal holde ekstra længe



Brug for hjælp?

Ring på telefon 5485 9692